

Индивидуальный комплект для получения питьевой воды из загрязненных источников



**Размер комплекта
200×150×25 мм**

- Дезинфицирующие растворимые таблетки, являющиеся источником активного хлора
- Быстродиспергируемый угольный коагулянт
- Портативный многократно регенерируемый фильтр ворончатого типа
- Упаковочный конверт


Масса до 100 г

Порядок работы с индивидуальным комплектом


1. Отбор загрязненной воды в подручную емкость
(котелок, кружка, упаковочный конверт)



2. Растворение хлорных таблеток
(1-2 таблетки на 0,5 л воды)

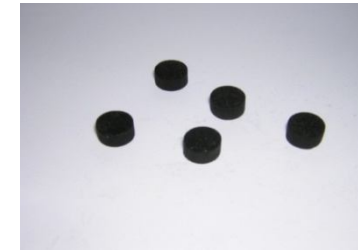




3. Диспергирование угольного коагулянта
(1-2 таблетки на 0,5 л воды)

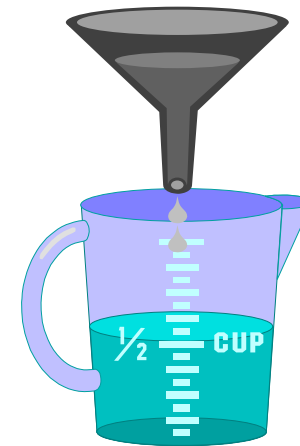

4. Фильтрация через портативный фильтр в чистую емкость (фляжка, кружка и т.п.)

Стадии очистки

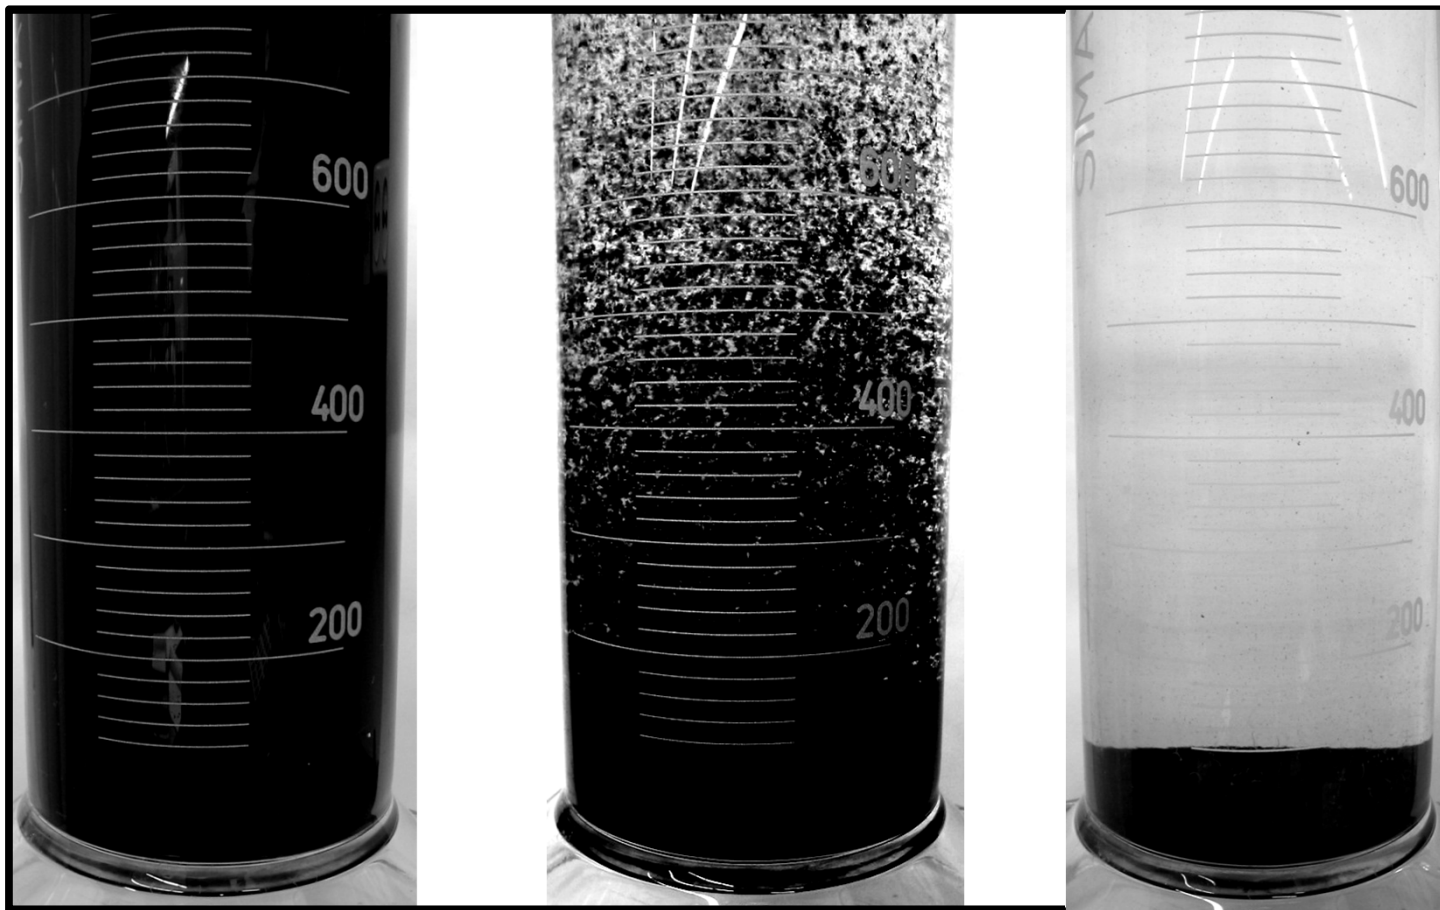



Демонстрация индивидуального комплекта двум Президентам на выставке в Венесуэле

